ión. Sigue estas sugerencias para cuidarlo y

inmediatamente.

rmales de temperatura.

ad.

enerlo en buen estado.

os puedes causar un mal funcionamiento e
siste a tu tienda Radio Shack.

..... 1 batería 1.5V (cat. No.23-115)

o (si la alarma suena 10 seg. 3 veces al día).

5/8 x 215/16 x 1 pulgada (66x74x25.5 mm)

..... 2.1 oz (60 g)

dividuales pueden variar. Las especificaciones



# PÓLIZA DE GARANTÍA

**RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**
**AV. JARDÍN No.245**
**COL. TLATILCO**
**MÉXICO D.F. C.P. 02860**

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

## CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

| | |
|---|---|
| Producto:_____ | SELLO DE LA SUCURSAL |
| Marca:_____ | |
| No. Catálogo:_____ | |
| No. Serie:_____ | |
| No. Factura:_____ | FECHA DE ENTREGA |

**Radio Shack**
**Una División de Tandy Corporation**
**Fort Worth, Texas 76102**

RadioShack .

# Reloj/Timer con Memor

Tu Reloj/Timer te permite fácilmente cambiar de reloj a timer.

CARACTERÍSTICAS

**Tlmers** - tu puedes colocar uno o ambos timers para contar un tiempo de un evento, como tomar el tiempo de una vuelta, o contar hacia abajo, como el tiempo requerido para cocinar un café o jugar un partido de basquetbol.

**Alarma** - suena cuando el contador llega a su fin.

**Memoria** - conserva el último conteo.

**Reloj Automático** - te permite ver cuanto tiempo ha pasado desde que la alarma sono primero.

**Pantalla Doble Grande** - te permite ver la hora en formato de 12 0 24 horas.

**Montaje de 3 maneras** - tu puedes colocar el clip del timer para sujetarse en el pantalón, o colocarlo en una superficie de metal o colocarlo sobre un escritorio o mesa.

**© 1997 Tandy Co**
**Todos los Derechos**
**Radio Shack es una marca registrada**

### Usando el Imán

Coloca el imán del reloj en una superficie de metal como un refrigerador o un gabinete.

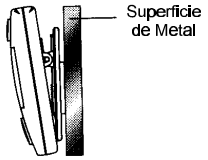


### Usando el Clip

Abre y libera el clip para sujetar el reloj en una superficie o en la bolsa de tu camisa.

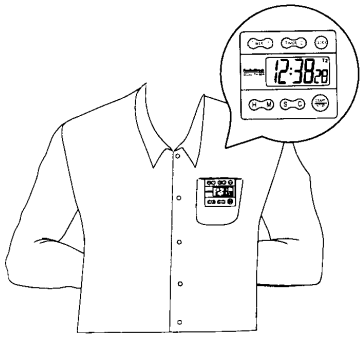



## USANDO LOS TIMERS

Cada timer puede contar hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos.

Para ver un timer, presiona **TIMER1** o **TIMER2**. La luz del timer seleccionado se enciende constantemente. Si ambos timers están corriendo, cuando tu vez la hora, la otra luz del timer estará parpadeando con T1 o T2 en la pantalla.

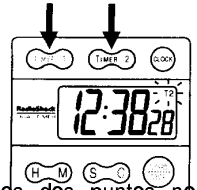

**Nota:** Los dos puntos no parpadean cuando un timer es mostrado.

Para ver el reloj en cualquier momento mientras el timer está funcionando presiona **CLOCK.** La hora aparece con T1, T2 o ambos parpadean para mostrar cual timer está corriendo.

### Contando hacia Arriba

1. Presiona **TIMER1** o **TIMER2** para seleccionar un timer.

2. Presiona **START/STOP** para detener el timer si está corriendo.

3. Presiona **C** para colocar el timer a 0:00 00.

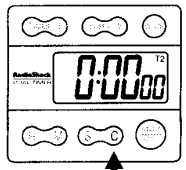

4. Presiona **START/STOP** para iniciar el timer.

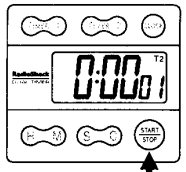

5. Cuando el evento termina, presiona **START/STOP.** El tiempo transcurrido aparece.

Si tu no detienes el timer, el tiempo continua hasta que la pantalla muestre 99: 59 59, después cuenta de 0:00 00.

Para continuar el tiempo, presiona **START/STOP** otra vez.

Para borrar el timer a 0:00 00 del tiempo mostrado, presiona **C**.



### Contado hacia Abajo

1. Presiona **TIMER1** o **TIMER2** para seleccionar un timer.

2. Ajusta el tiempo del contador presionando repetidamente (manteniendo oprimido):

**H:** para ajustar los dígitos de la hora.
**M:** para ajustar los dígitos de los minutos.
**S:** para ajustar los dígitos de los segundos.

**Nota:** si tu necesitas hacer una corrección, mantén oprimido H, M o S entonces presiona C para cero. O simplemente presiona C para regresar a 0:00 00 y ajusta el tiempo correcto.

3. Presiona **START/STOP**. El timer empieza a contar hacia abajo en incrementos de 1 segundo.

Cuando 0:00 00 aparece, la alarma suena por 1 minuto. Tu puedes presionar cualquier botón para detener la alarma.

**Nota:** Si tu no detienes la alarma, el timer empieza a contar en incrementos de 1 segundo para mostrar cuanto tiempo ha pasado desde que la alarma empezó a sonar. Para detener el tiempo, presiona **START/STOP.** Si tu no detienes el timer, continua contado hasta llegar a 99: 59 59 aparezca para colocar el timer a 0:00 00 presiona C después detener el timer.

Para usar el mismo tiempo de contar, presiona **START/STOP** mientrás el timer está detenido. El tiempo del contador reaparece (hasta que tu lo borres) presiona **START/STOP** otra vez. El timer empieza a contar otra vez.